

---

**b-mobile3G**  
**Mac で利用する方法**

---

## 目次

はじめに .....	2
注意事項 .....	2
対応OS .....	2
お問い合わせ .....	2
STEP1: 開通手続き .....	3
STEP2: USB3Gコネクタのインストール .....	4
STEP3: APN設定方法 .....	9
STEP4: 接続設定の作成 .....	15
STEP5: 接続/切断方法 .....	20
STEP6: 有効期限の確認方法(ユーザー登録) .....	21

---

## はじめに

いつも日本通信の b-mobile3G をご愛顧いただきましてありがとうございます。

かねてから Mac ユーザー様からのご要望が非常に強かった b-mobile 3G Mac 対応へのご要望にお応えして、Mac 版bアクセスをご提供する前ではありますが、USB3G コネクタを手動接続設定にて利用する方法をご案内します。

以下の注意事項をよくお読みの上、Mac で b-mobile3G をご活用ください。

## 注意事項

- 有効期間と残り時間を確認するためにはユーザー登録ページをご覧になる必要があります。ユーザー登録ページをご覧になるためには、まずユーザー登録が必要です。

ユーザー登録ページ（※ユーザー登録にはb-mobile3Gの電話番号が必要です）

<http://www.bmobile.ne.jp/support/login.html>

- 1 時間の連続接続時に自動切断しません。接続し続けると残り時間を消費し続けることになりますので、ご注意ください。
- Web アクセラレータ機能は手動で設定する必要があります。
- 設定方法は Mac OS X v10.5 Leopard を利用してご案内しています。

## 対応 OS

Mac OS X v10.3 Panther / Mac OS X v10.4 Tiger / Mac OS X v10.5 Leopard

## お問い合わせ

<bモバイル・ヘルプデスク>

電話番号 : 03-5767-9111

受付時間 : 月～金 9:00-18:00(祝祭日を除く)

Eメール : [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)

---

## STEP1: 開通手続き

---

※すでに開通手続きをお済ませの場合、この手順は不要です。STEP2にお進みください。

1. お客様の携帯電話・PHS から「b モバイル開通手続きダイヤル」に電話します。

開通手続きダイヤル(24 時間)

**フリーダイヤル 0120-915-886**  
**または 03-5677-1237**

※一般回線、IP電話サービス、公衆電話などからはご利用いただけません。

2. 音声ガイダンスに従い、外箱側面に記載されている通信端末の電話番号を入力します。



以上で開通手続きは完了です。

約 15 分後にインターネットをご利用いただけるようになります。

### 【ご注意】

- 開通手続きを行う前にはインターネットをご利用できません。
- 携帯電話・PHS をお持ちでない場合は、bモバイル・ヘルプデスクまでご連絡ください。  
bモバイル・ヘルプデスク 03-5767-9111（平日 9:00～18:00）

---

## STEP2: USB3G コネクタのインストール

---

1. USB3G コネクタを Mac に差し込みます。




2. デスクトップに「ZTEMODEM」アイコンが表示されます。



3. 「ZTEMODEM」をクリックします。

4. 「DatacardDriver.mpkg」ファイルをクリックします

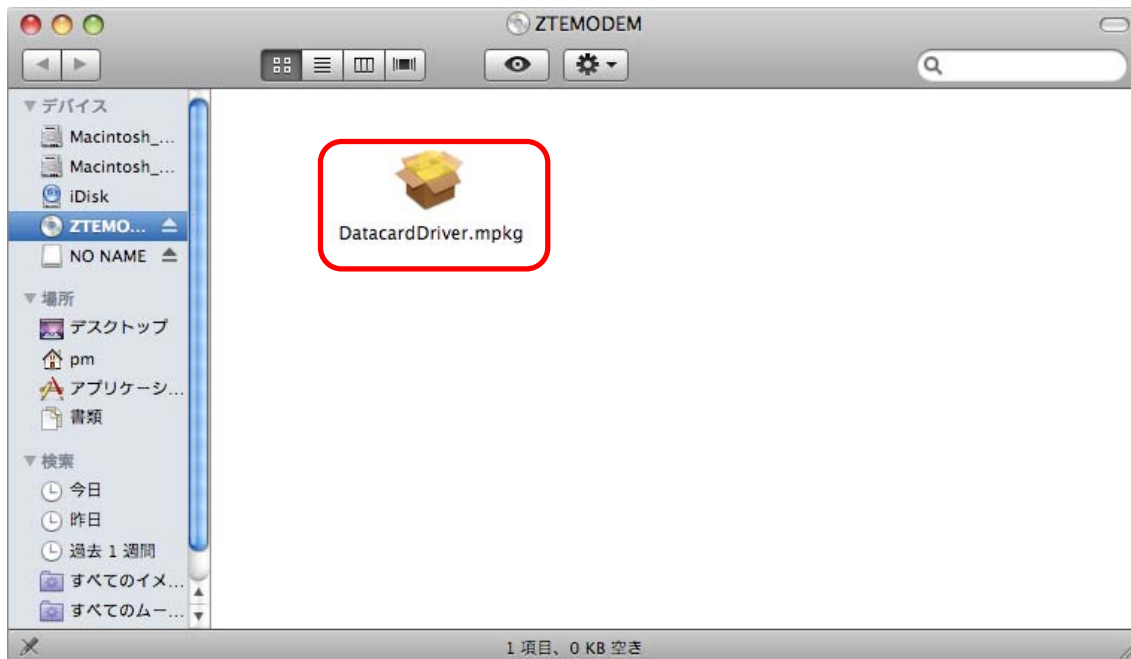

5. 「続ける」をクリックします。



6. インストールするボリュームを選択して、「続ける」をクリックします。



7. 「インストール」ボタンをクリックして、インストールを実行します。




8. 認証画面が出てくる場合は、名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。




※ ここで入力する名前とパスワードは macOS X の管理者が設定したものです。  
管理者の情報は「システム環境設定」の「アカウント」を参照してください。



9. 確認が表示されます。「インストールを続ける」をクリックします。

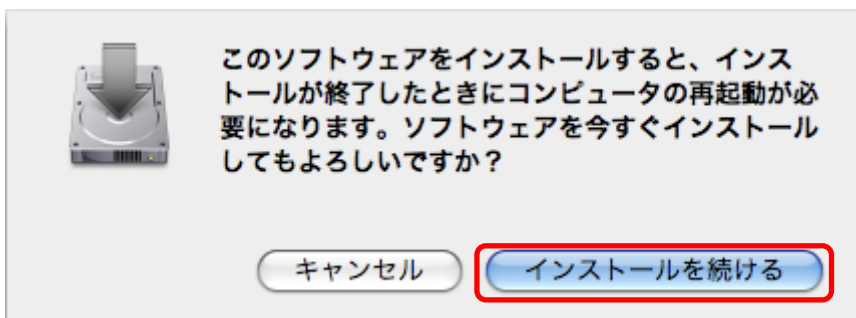

10. インストールが完了すると下記画面が表示されます。「再起動」を選択し終了します。

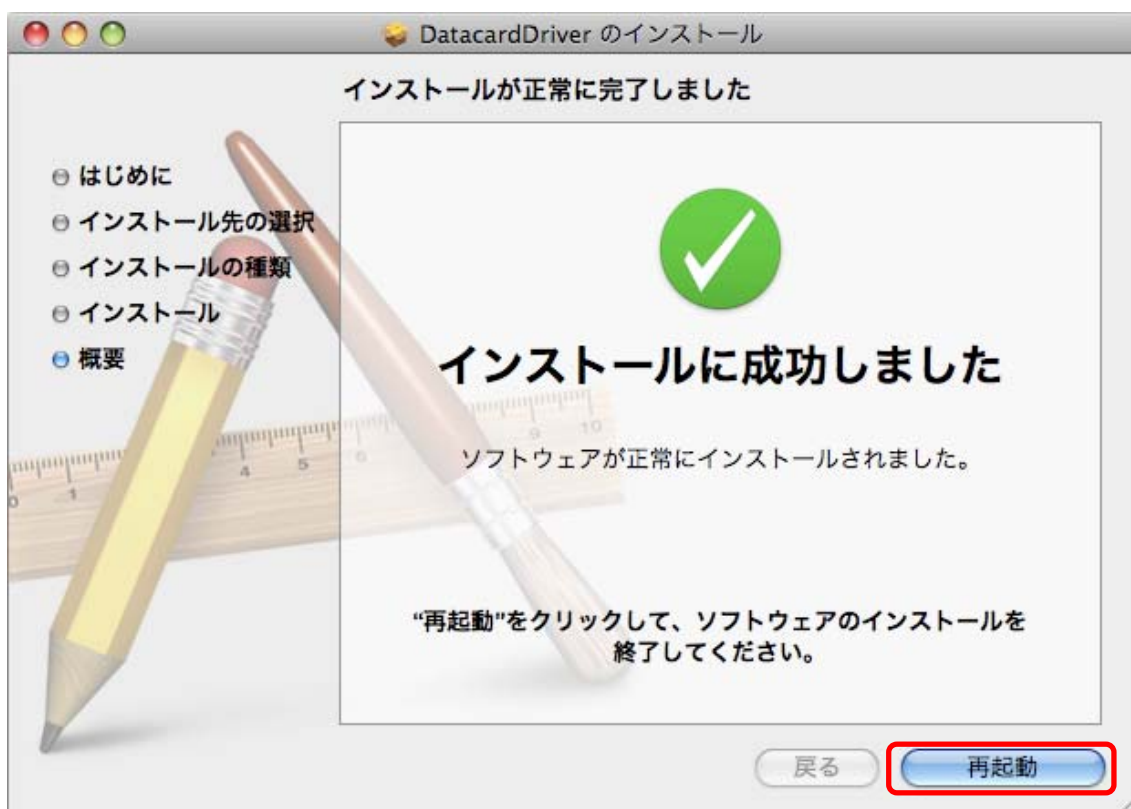

---

## STEP3: APN 設定方法


---

※すでに b-mobile3G を Windows でご利用されている場合、この手順は不要です。STEP4 にお進みください。

1. システム環境設定から「ネットワーク」をクリックします。



2. ZTEUSBATport を選択して「詳細」をクリックします。

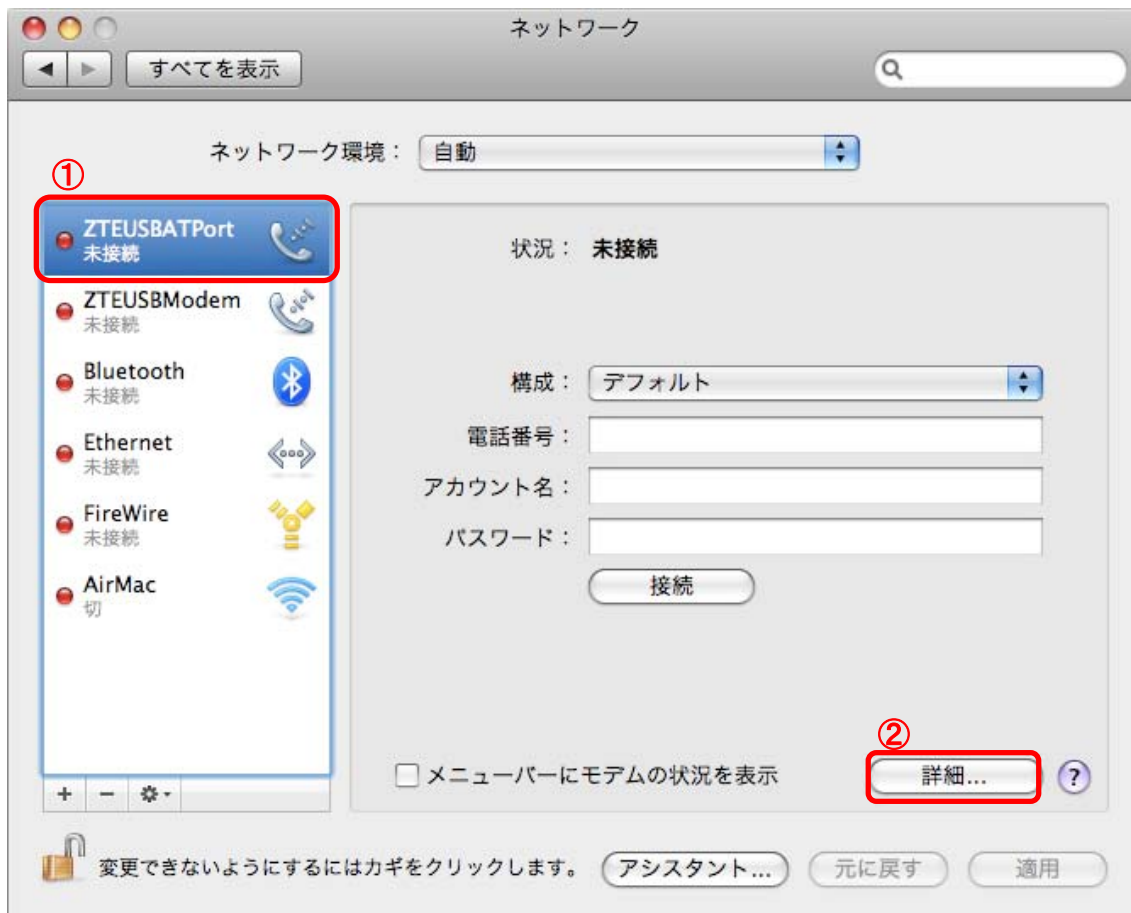

3. 製造元から「Null Modem」を選択して「PPP」タブをクリックします。




4. 設定から「構成」を選択します。

「ターミナルウインドウ(コマンドライン)を使って接続」にチェックを入れて「OK」をクリックします。




5. 「適用」をクリックしてから「接続」をクリックします。

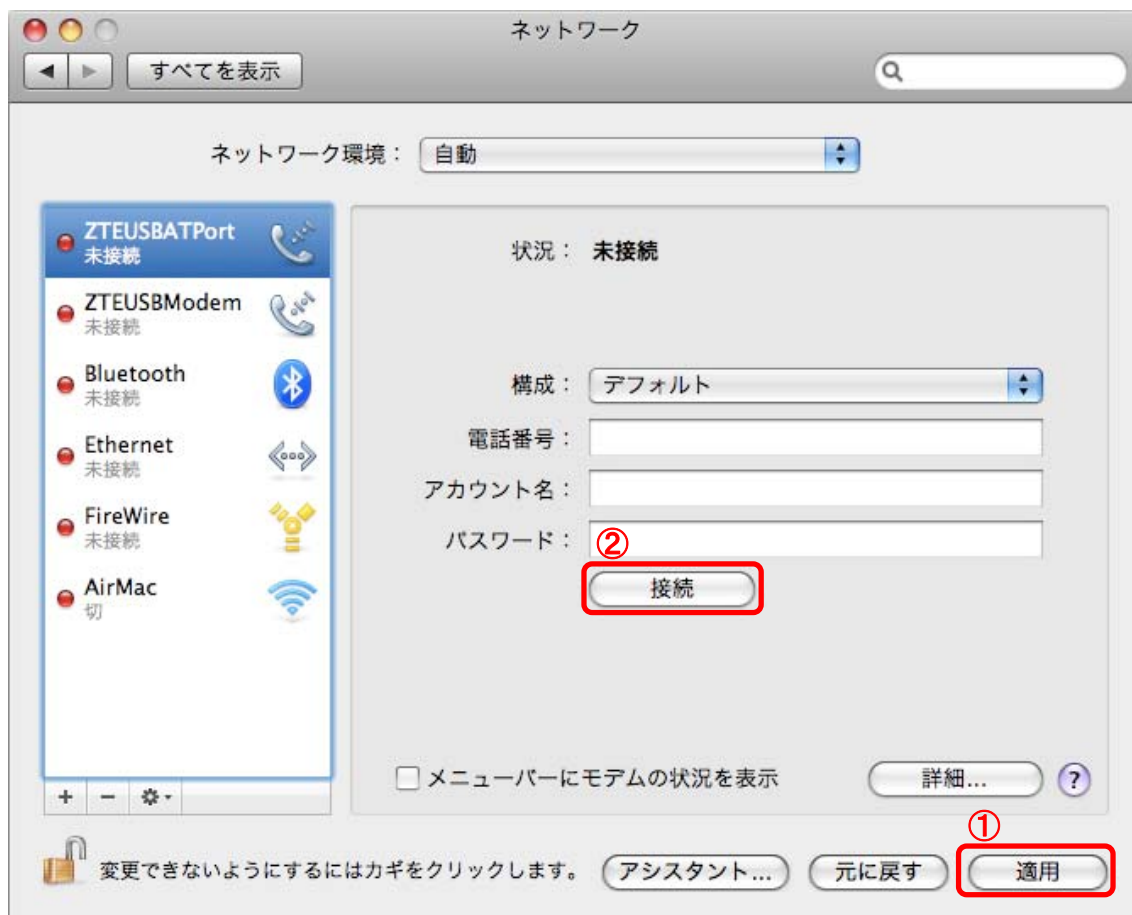

6. ターミナルに「at+cgdcont=1,"IP","dm.jplat.net"」を入力し Enter  
「OK」と表示された場合、「キャンセル」をクリックします。

at+cgdcont	a	t	+	c	g	d	c	o	n	t		
	エイ	ティ	プラス	シー	ジー	ディ	シー	オー	エヌ	ティ		
dm.jplat.net	d	m	.	j	p	l	a	t	.	n	e	t
	ディ	エム	ドット	ジェイ	ピー	エル	エイ	ティ	ドット	エヌ	イー	ティ

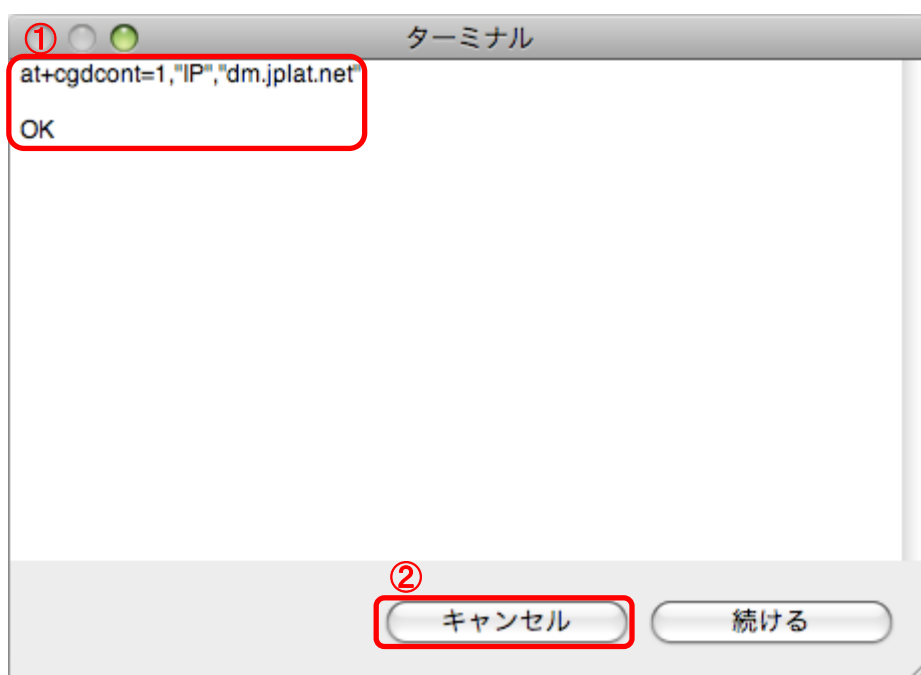

※間違えやすい文字

1 (イチ) ⇔ l (エル)	g (ジー) ⇔ q (キュー)
o (オー) ⇔ 0 (ゼロ)	m (エム) ⇔ n (エヌ)
t (ティ) ⇔ f (エフ)	i (アイ) ⇔ j (ジェイ)
i (アイ) ⇔ l (エル)	r (アール) ⇔ v (ヴァイ)
v (ヴァイ) ⇔ u (ユー)	z (ゼット) ⇔ 2 (ニ)


## STEP4: 接続設定の作成

1. ZTEUSBModem を選択し下記内容を入力します。

電話番号 : \*99\*\*\*1#  
アカウント名 : bmobile@l3.jplat.net  
パスワード : bmobile


bmobile	b	m	o	b	i	l	e						
	ビー	エム	オー	ビー	アイ	エル	イー						
l3.jplat.net	l	3	.	j	p	l	a	t	.	n	e	t	
	エル	サン	ドット	ジェイ	ピー	エル	エイ	ティ	ドット	エヌ	イー	ティ	

入力後、「メニューバーにモデムの状況を表示」にチェックを入れ「詳細」をクリックします。

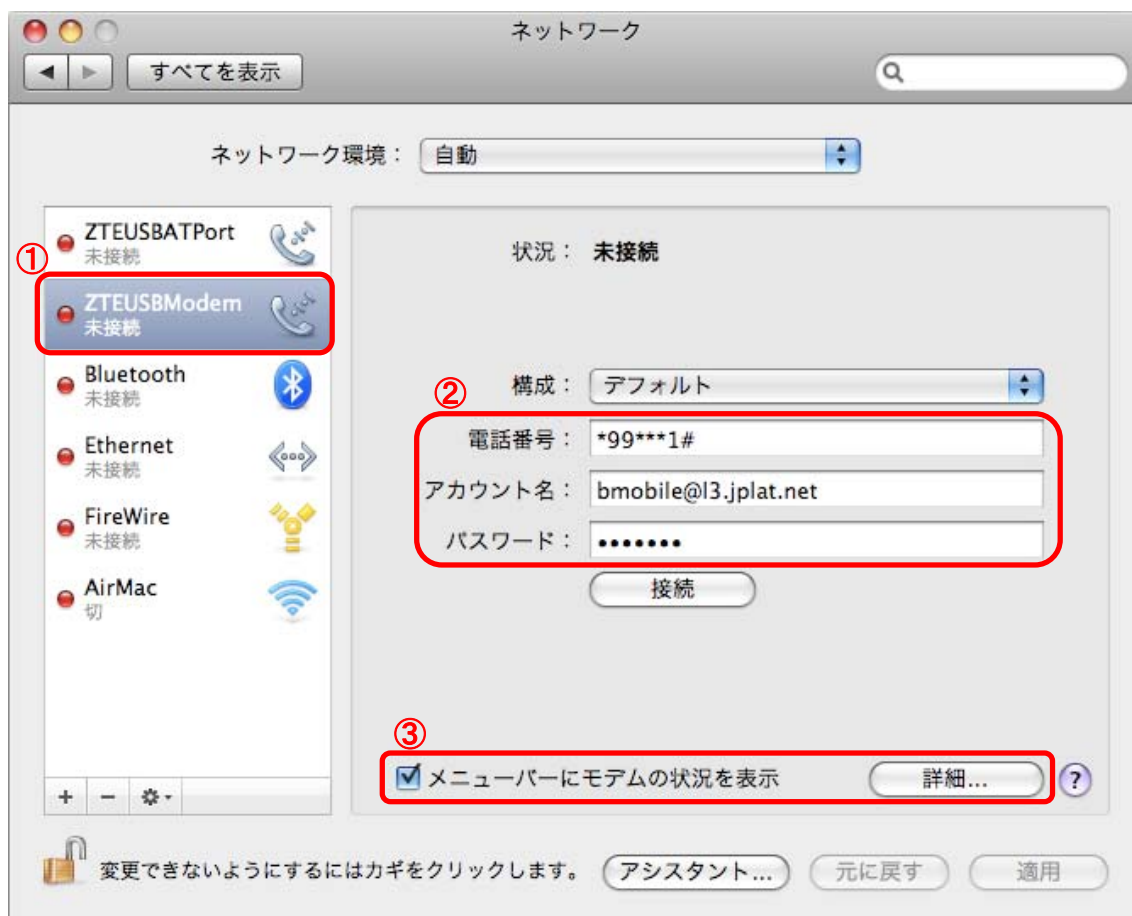



2. 「モデム」タブで接続元 : 「その他」、機種 : 「ZTE USB MODEM」を選択し、次に「プロキシ」タブをクリックします。

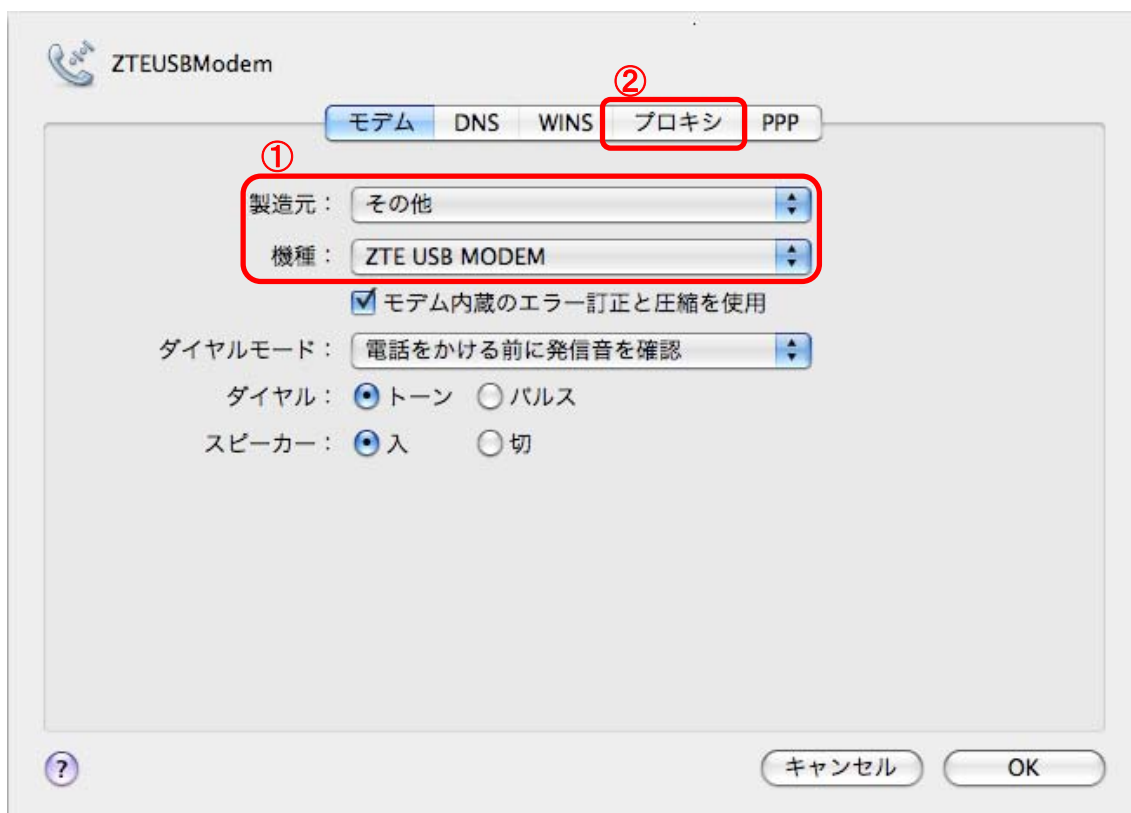

3. Web アクセラレータ機能を設定します。

※Web アクセラレータ機能をご利用されない場合は、設定を変更しないで「OK」をクリックします。

1. プロキシの構成を「手入力」に変更します。

2. 構成するプロトコルを選択: から「Web プロキシ(HTTP)」にチェックを入れます。

3. Web プロキシサーバに「mao.bmobile.ne.jp : 32080」と入力して、「OK」をクリックします。




[Web アクセラレータ機能を無効にする方法]


構成するプロトコルを選択: から「Web プロキシ(HTTP)」にチェックを外して「OK」をクリックします。

Safari のキャッシュに圧縮した画像が残っている場合には、Safari メニューより「キャッシュを空にする」を選択して、新規ウィンドウを開きます。

4. 「適用」をクリックしてから「接続」をクリックします。

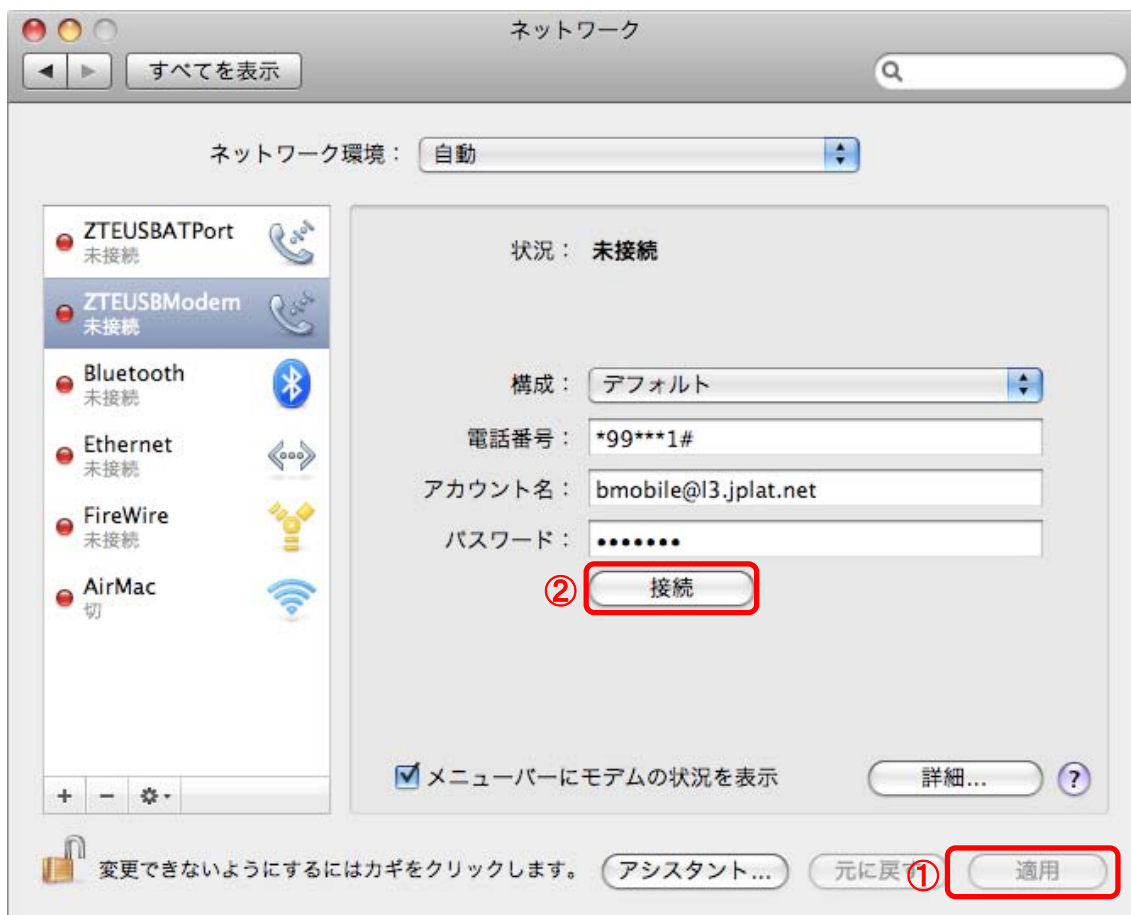

## 5. 接続完了

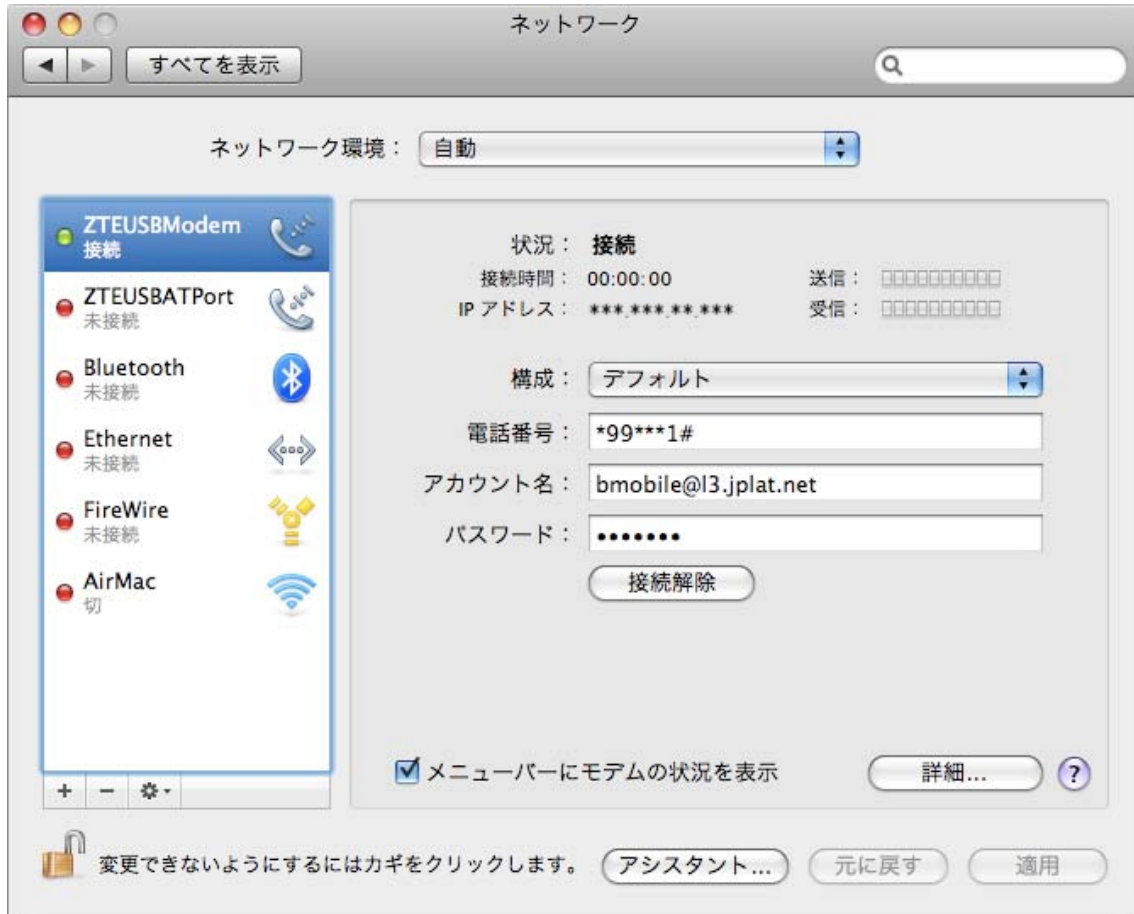

---

## STEP5: 接続/切断方法

---

### <接続>

メニューバーよりモデムアイコンを選択、「接続:ZTEUSBModem」をクリックし接続します。



### <切断>

メニューバーよりモデムアイコンを選択、「接続解除:ZTEUSBModem」をクリックし切断します。



---

## STEP6: 有効期限の確認方法(ユーザー登録)

---

1. b-mobile3G でインターネットに接続して、以下のページにアクセスします。

ユーザー登録ページ

<http://www.bmobile.ne.jp/support/login.html>

2. b-mobile3G のお客様をクリックします。

個人のお客様 > ユーザーサポート

ユーザー登録ページ

User Registration

 **b-mobile3G** のお客様  
bモバイル3G・アワーズ150

3. b-mobile3G の電話番号を入力します。



お客様のbモバイルの電話番号またはPSIDを入力してください。	
電話番号/PSID:	<input type="text"/>
<input type="button" value="ログイン"/>	

- 
4. ユーザー情報を登録します。

## ユーザー登録ページ

USER REGISTRATION

ユーザー登録・変更

■ 下のフォームより登録してください

### 基本ステータス

電話番号：08021216666  
PSID/Serial No：821216666

ユーザー登録・変更フォーム

5. ユーザー情報後、基本ステータスに有効期限が表示されます。

### 基本ステータス

電話番号：08021216666  
PSID/Serial No：821216666  
残り時間：148時間 57分  
ご利用開始日：2008年08月25日  
ご利用終了日：2009年12月17日  
残り時間が0分になると利用が終了します。  
その残り時間はご利用終了日までの間にご利用いただけます。  
また、実際の残り時間が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

Version - 081024