



Smart Phone

VA-10J

クイックスタートガイド

## VAIOスマートフォンをご購入いただき、 ありがとうございます。

本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
本書はお手元に大切に保管してください。

### 本機のご利用について

- ・本機は、LTE・W-CDMA・無線LAN方式に対応しています。
- ・本機は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- ・本機は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強い状態で、移動せずに使用している場合でも通話や通信が途切れることがあります。
- ・お客様ご自身で本機に登録された情報内容（連絡先、スケジュール、メモなど）は、保管して下さるようお願いします。本機の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、責任を負いかねます。
- ・本機はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションによっては動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本機に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ・大切なデータはmicroSDカードおよびパソコンに保存することをおすすめします。

### 本体付属品を確認する

- ・VA-I0Jスマートフォン本体
- ・充電用ケーブル
- ・専用ACアダプター
- ・SIMトレイピン
- ・クイックスタートガイド(本書)
- ・製品保証書

## 各部の名称と機能

### ステータスバー




- ①電源キー  
本機とスクリーンのON/OFFの操作ができます。
- ②音量キー  
音量を調節することができます。
- ③バックキー  
直前の画面に戻ります。
- ④ホームキー  
ホーム画面に戻ります。
- ⑤メニューキー  
ホーム画面で押すと最近使用したタブが開きます。

### ⑥SIMカード、SDカードスロット


SIMカード、SDカードを差し込みます。(次ページ参照)

## SIMカードの取り付け/取り外し方について

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 本機側面のフタを開けます。
- 3 SIMトレイの穴にSIMトレイを差し込みます。
- 4 SIMトレイを引き出します。



- 5 SIMカードを取り付け/取り外します。(ICチップ面を下に向ける)
- 6 SIMトレイを戻します。



- 7 外側のフタを閉めます。

⚠ SIMカードを使う際、SIMサイズを変えるアダプターを使わないでください。内部で破損する恐れがあります。

付属のバッテリーはすぐにご利用いただけますが、十分に充電された状態ではありません。

⚠ 充電の際は、必ず付属の充電用ケーブルをご利用ください。

- 1 充電用ケーブルを本機、ACアダプターにつなぎ、コンセントに差し込んでください。
- 2 充電がはじまるとステータスバーのバッテリーアイコンが充電表示に切り替わります。
- 3 十分に充電されると、バッテリーアイコンが充電完了表示に変わります。

・付属の充電用ケーブルを使用して本機とパソコンを接続しても充電できます。(充電に時間がかかる場合や、充電できない場合があります。)

## ステータスバーのアイコンについて

電波状態	バッテリー状態	スピーカーON
LTE通信中	Wi-Fi通信中	未読SMSあり
保留中	マナーモード設定中	機内モード設定中
国際ローミング	アラーム設定中	Bluetooth機能ON
不在着信あり	通話中	

ステータスバーのアイコンを下にドラッグすると通知バーが表示され、詳細な情報を表示することができます。

## 電源のON/OFFについて

電源キーを長押しすると、電源のON/OFFが可能です。  
電源を入れると、自動的にSIMカードを認識します。

- ・PINロック設定が有効な場合は、PINコードを入力してください。  
(PINコードはSIMカードに設定されています。)
- ・短く押すとスリープモードになります。

## 初期設定

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。

案内にしたがって設定をおこなってください。

- 1 言語の設定  
利用する言語を選択します。
- 2 SIMカードの挿入  
SIMカードの挿入方法を確認します。※SIMカードが挿入されている場合は表示されません。
- 3 Wi-Fiの選択  
家庭内のWi-Fi環境や、外出先の公衆無線LANを利用して、インターネットサービスに接続します。
- 4 Google™アカウントの設定  
Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail™」、「Google Play™」、「Google+™」などのGoogle Inc. のアプリケーションを利用できます。
  - ・アカウントをお持ちの方：メールアドレスを入力します。
  - ・アカウントをお持ちでない方：「新しいアカウントを作成」よりアカウント情報を作成します。※インターネットサービスに接続していない場合は表示されません。
- 5 名前の設定  
自分の名前を追加することで一部のアプリをカスタマイズできます。
- 6 Googleサービスの選択  
Googleサービス利用のON/OFFを選択できます。

## 基本操作



### ホーム画面

ホーム画面は様々なアプリを使用するためのスタート画面です。ホームキーを押すことによって表示されます。左右にフリックすることにより、別の画面を表示させることができます。よく使うアプリを表示させておくことで便利に使えます。

### 通知バーの表示

通知バーを開くには、ステータスバーのアイコンを下にドラッグしてください。上にドラッグするかバックキーを押すと閉じます。

### アプリアイコンの移動/削除

- 1 アイコンを長押しすると、アイコンが大きくなり、本機が振動します。
- 2 そのままドラッグで移動でき、「削除」にドラッグすると、消去します。

※アプリケーション画面からアプリアイコンをホーム画面に移動させることもできます。



- ① **Google™検索ウィジェット**  
検索ワードを入力すると、Googleで検索ができます。
- ② **「Google Play™ストア」アプリ**  
便利なアプリやゲームなどをダウンロードし、インストールできます。
- ③ **「電話」アプリ**  
電話をかけることができます。(次ページ参照)
- ④ **「連絡先」アプリ**  
連絡先を表示できます。
- ⑤ **「アプリキー」**  
アプリケーション画面が表示されます。ホームキーで戻ることができます。アプリケーション画面の設定からは様々な設定をおこなうことができます。
- ⑥ **「メッセージ」アプリ**  
メッセージ(SMS)がご利用になれます。
- ⑦ **「Chrome™」アプリ**  
webブラウザが起動します。

本機は日本語入力アプリにGoogle日本語入力™を採用しています。文字を入力する際に、表示されるソフトウェアキーボードを使い、文字を入力します。

文字はトグル入力かフリック入力が入力することができます。

### トグル入力



押すごとに、あ→い→う→え→お、のように入力候補が表示されます。

### フリック入力



押した後に動かす指の向きによって入力される文字が変わります。指を動かさずに離すと、「あ」が入力されます。



左に動かすと「い」が入力されます。



上に動かすと「う」が入力されます。




右に動かすと「え」が入力されます。



下に動かすと「お」が入力されます。

## ソフトウェアキーボード

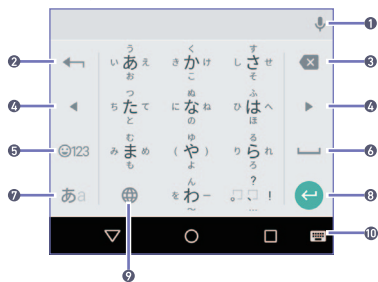

- ①音声入力 音声入力を始める時に選択します。
- ②元に戻す 文字入力中は逆トグルで入力候補を表示します。文字入力確定後に押すと、確定前に戻ります。
- ③文字削除 入力した文字を一文字消します。
- ④カーソル 文字入力の位置を左右に移動します。
- ⑤数字・記号・絵文字 数字や記号、絵文字を入力します。
- ⑥スペース 空白を入力します。
- ⑦日本語/英語 日本語入力と英語入力を切り替えます。
- ⑧Enter 入力中の文字を確定させます。
- ⑨キーボード切替 キーボードを切り替えます。  
(例)QWERTYキーボードに切り替える
- ⑩キーボードの変更 利用できるキーボードの一覧を表示し、キーボードを選択できます。

## 電話



### 電話をかける

- 1 ホーム画面から「電話」アプリをタップします。
- 2 ダイヤルパッドアイコンをタップします。  
※クイックアクセス、最近 (通話履歴)、連絡先からも発信先を選べます。
- 3 電話番号を入力します。
- 4 通話アイコン (📞) をタップします。
- 5 通話が終了したら、通話終了アイコン (📞) をタップします。

### 連絡先

連絡先は本機、もしくはGoogleアカウントに登録する事ができます。  
Googleアカウントにログインしておくと、すでに登録されている連絡先が表示されます。

Googleアカウントを初めて作った場合、連絡先を携帯電話等からインポートする事ができます。



### メールを作成し送信する



- 1 アプリケーション画面からGmailを開きます。
- 2 メール作成アイコンをタップします。



- 3 To(宛先)、件名、本文を入力します。ファイルを添付する場合は添付アイコンをタップしてファイル選択後に送信アイコンをタップします。

## メッセージ (SMS)



- 1 メッセージアプリを開きます。
- 2 宛先、メッセージを入力して、送信します。

## カメラをつかう



- 1 アプリケーション画面からカメラアプリを開きます。
- 2 ● アイコンをタップすると、写真が撮れます。
- 3 撮影した写真は、アプリケーション画面のギャラリーから確認することができます。

### LTE/3Gにつなぐ

SIMカードが挿入されている状態で初めて電源を入れた際、端末はネットワークサービスを自動設定します。


利用しているネットワーク接続状況を確認するには、アプリケーション画面から設定画面に進みます。→「もっと見る」→「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」をタップしてください。

- 1 新しいアクセスポイントを追加するには、上記の「アクセスポイント名」の画面まで進みます。
- 2 画面右上の ⊕ アイコンをタップします。
- 3 ご利用のSIMカードのAPN情報を正しく入力します。
- 4 入力後、メニューキーを押し、「保存」をタップします。
- 5 保存したアクセスポイントを選択します。
- 6 ホーム画面に戻り、インターネット等ができるかご確認ください。

※SIMカードのご利用ガイドもあわせてご参照ください。

### Wi-Fiにつなぐ

Wi-Fiのネットワーク内では、Wi-Fiを利用したインターネット接続が可能です。SIMカードがなくても、Wi-Fiはご利用いただけます。

- 1 アプリケーション画面の設定アイコン  をタップし、設定画面に進み「Wi-Fi」をタップします。
- 2 Wi-Fiのスイッチをタップし、ON/OFFの設定をします。
- 3 Wi-FiがONになると、本機が認識しているすべてのWi-Fiスポット名が表示されます。
- 4 Wi-Fiスポット名をタップするとWi-Fiネットワーク情報が表示されます。
- 5 Wi-Fiのパスワードを入力し、「接続」をタップします。

## テザリングを利用する

テザリングは、本機をモバイルWi-Fiルーターとしてご利用いただけます。テザリング設定後、他の端末を接続するとその端末でデータ通信を利用することができます。

- 1 アプリケーション画面から設定画面に進みます。
- 2 [無線とネットワーク] で、[もっと見る] → [テザリングとポータブルアクセスポイント] をタップします。
- 3 [ポータブルWi-Fiアクセスポイント] の横にあるスイッチをオンにします。
- 4 データ接続の共有を終了するには、[ポータブルWi-Fiアクセスポイント] の横にあるスイッチをオフにします。

## スクリーンショットを撮る

本機の画面を画像として保存するには、スクリーンショットを撮ります。

- 1 端末で、キャプチャしたい画像を表示します。
- 2 電源キーと音量小キーを同時に押し続けます。
- 3 スクリーンショットが自動的に保存されます。
- 4 スクリーンショットを表示するには、「ギャラリー」アプリを開きます。

## マナーモードを設定する

- 1 着信音量0の状態では音量小キーを押すとバイブレーション設定になります。
- 2 音量キーを押し、画面に表示される「なし」をタップするとサイレントに設定ができます。※サイレントを解除するには音量キーを押し、画面に表示される「すべて」をタップします。

## 工場出荷時に戻す

- 1 アプリケーション画面から設定画面に進みます。
- 2 「バックアップとリセット」をタップします。
- 3 「データの初期化」をタップします。
- 4 「携帯端末をリセット」をタップします。

※データの初期化は、Googleアカウントや、その他のアカウント、システムやアプリケーション設定、ダウンロードしたアプリケーション等、本機に保存されているすべての個人データを消去します。リセットした後、本機で再びすべての情報を入力するよう求められます。



## 安全にご利用いただくための注意事項

本機の損傷や利用中の怪我を防ぐために、以下の安全上の注意事項をよくお読みください。



禁止

本機は防水機能を有していません。濡れた手で利用しないでください。液体が付着すると電気回路が腐食する恐れがあります。濡れた場合はすぐに電源を切り、完全に乾かしてください。



禁止

SIMカードを使う際、SIMサイズを変えるアダプターを使わないでください。内部で破損する恐れがあります。



注意

本SIMスロットのふたは大変壊れやすくなっています。SIMカードやSDカードを挿入する際は、十分注意してください。



禁止

破損した充電用ケーブルは利用しないでください。また付属品以外のACアダプターのご利用はお控えください。



禁止

ほこりや汚れがある場所で本機を利用または放置しないでください。本機の可動部や電子部品が破損される恐れがあります。



禁止

本機を落としたり、叩いたりしないでください。乱暴な取扱いは、破損する恐れがあります。



禁止

汚れを落とすときは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。



禁止

本商品に同梱された付属品、または製造元から認証された商品のみご利用ください。



禁止

運転中は使用を控えてください。交通ルールに従ってください。



注意

テレビ、ラジオ、オフィス機器の近くで利用した場合、それらの機器に影響を与える恐れがあります。



禁止

航空機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。航空機内では規則に従ってご利用ください。



禁止

病院内では医療機器のオペレーションの妨げとなる恐れがあります。病院内の規則に従ってください。利用禁止の表示がある場合や、病院スタッフから指示された場合は、本機の電源をお切りください。



禁止

本機を分解しないでください。ご自身で修理を行うと、破損の恐れがあります。



注意

小さなお子様が小さな付属品を飲み込む恐れがあります。手の届く場所に付属品を置かないでください。



注意

本機の適応温度は、0度から40度の間です。指定範囲以外の温度の場合は利用しないでください。極端な高温度や低温度の場所での利用は、本機の動作に影響を及ぼす恐れがあります。



注意

イヤフォンをつけた状態で、大音量・長時間のご利用は、聴力に悪影響を及ぼします。

## 商標について

- VAI0、VAIO はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- b-mobile、bモバイルは日本通信株式会社の登録商標です。
- Xi(クロッシィ)、FOMAはNTTドコモの商標または登録商標です。
- Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。
- その他記載の商品名およびブランド名他は各社の商標または登録商標です。

## 免責事項

- 本書の内容は予告なく変更される場合があります。
- VAI0株式会社および、日本通信株式会社は、事前報告なしに本機の仕様や情報を変更する権利があります。
- オペレーションシステムを変更した事によって生じた動作の異常については、VAIO株式会社および日本通信株式会社は一切の責任を負いません。
- 本ガイドの内容および画像は、予告なく変更される場合があります。
- 付属品以外のアクセサリについては、本機でご利用できない可能性があります。また、付属品は本機でのみ利用するようデザインされており、他の端末ではご利用頂けない可能性があります。
- 本機からアクセス可能な内容やサービスの一部は、第三者に属し、著作権、特許、トレードマークやその他は知的財産権によって保護されています。
- 第三者から提供されるサービスは、突然終了したり中断する可能性があります。これらのサービスについてVAIO株式会社および、日本通信株式会社は一切の責任を負いません。
- これらの第三者のサービスの制限、中断、終了によって引き起こされる問題に関して、VAIO株式会社および、日本通信株式会社は一切の責任を負いません。



HDISN002010